

防災用キャップ

イザノキャップ

IZANO CAP

取扱説明書

DIC

各部の名称と機能

(シコロおよびアゴひもは防災タイプのみ付属しています)

帽子

サイズ調節バンド

アゴひも

シコロ

アゴひもストッパー

耐衝撃プロテクター

クッションパッド

< 外面 >

< 内面 >

⚠ 警告 < 誤った取り扱いにより、重大な傷害に結びつく可能性のあるもの >

- 本製品は、産業用保護帽ではありません。法律（労働安全衛生法）で定める作業場所での使用はやめてください。
- 本製品は、乗車用ヘルメットではありません。原動機付き自転車を含むオートバイに乗車する際に使用しないでください。
- 本製品は防災用として設計されています。他の用途には使用しないでください。
- 帽子が不完全に開いた状態で使用しないでください。本来の性能が出ません。
- 耐衝撃プロテクターの分解・加工等はやめてください。本来の性能は復元しません。
- 一度でも衝撃が加わったり、火に接した場合は、外観に異常が無くても使用はやめてください。本来の性能が出ない恐れがあります。
- 防災タイプの帽子・シコロに使用している防災生地は、燃えない生地ではありません。自己消火性能をもった生地です。

⚠ 注意 < 誤った取り扱いにより、ケガや破損に結びつく可能性のあるもの >

- 頭に合ったサイズを着用し、サイズ調節バンドで調節してください。
- 自動車内や暖房機の近く等、40℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。
- ご使用中、皮膚にかぶれ・かゆみが生じたら使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。

保管・お手入れ方法

- 帽子・アゴひもが汚れた場合は、耐衝撃プロテクターを取り外し、洗濯表示に従い手洗した後陰干してください。
- 耐衝撃プロテクターが汚れた場合は、プロテクターを取り外し、水ですすぎ、よく乾かしてください。界面活性剤が含まれる洗剤または消臭スプレー、ベンジンまたはシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。耐衝撃プロテクターの材質を傷め、性能の低下や破損の原因となります。
- 本製品を保管する場合は、荷重が掛からない状態で保管してください。荷重が掛かった状態で保管しますと、変形・破損する場合があります。
- 定期的(6～12か月の間)に、各部品に劣化等の異常が生じていないかご確認ください。

< 販 売 元 >



ディーアイシー


DIC プラスチック株式会社

本 社：〒330-8669
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
ソニックシティ20階 安全資材営業課
TEL:048-658-8857
札幌営業所：〒061-1112
北海道北広島市共栄54-15 札幌営業課
TEL：011-370-2611
大阪営業所：〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17
新大阪上野東洋ビル6階 安全資材営業課
TEL：06-6307-2315


IZANO CAP のたたみ方

(スタンダードタイプにはシコロおよびアゴひもは付属していませんので、手順③～⑤となります)

- ①シコロの下半分を帽子の外側にに向けてたたみ、 ②さらに帽子の内側にに向けてたたみます。

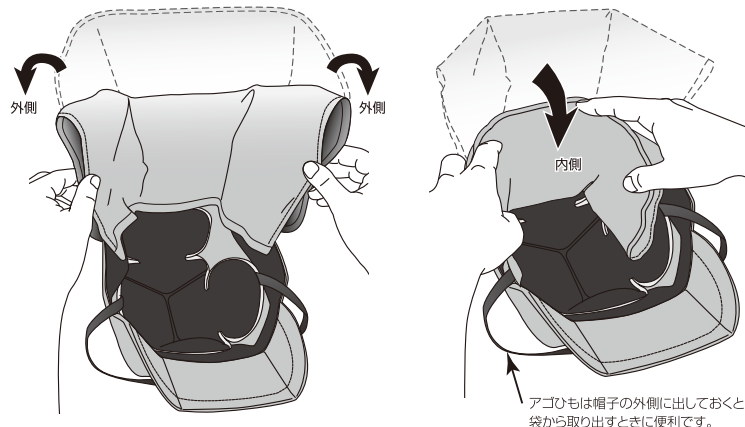


- ③ 帽子の両側を内側にたたみ、

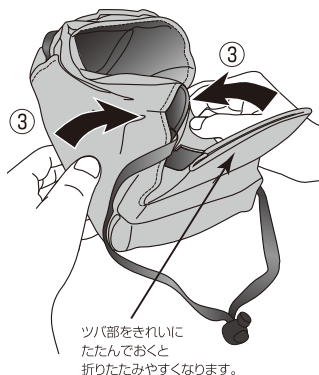


- ④ 後側をたたみ、

- ⑤ 前側の順番でたたみます。

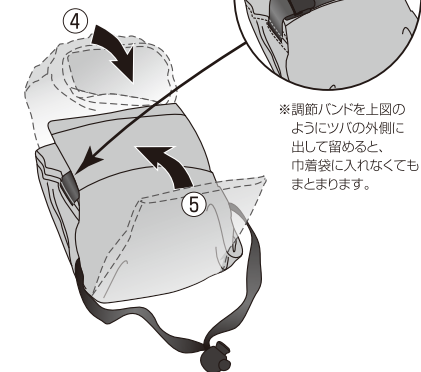


耐衝撃プロテクターの脱着方法

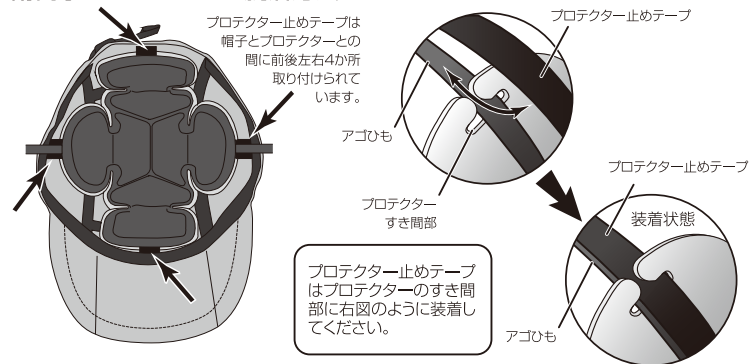

アゴひもの脱着方法

(スタンダードタイプには付属していません)

プロテクターの上面、側面すき間部にそれぞれ付け外しすることで脱着できます。

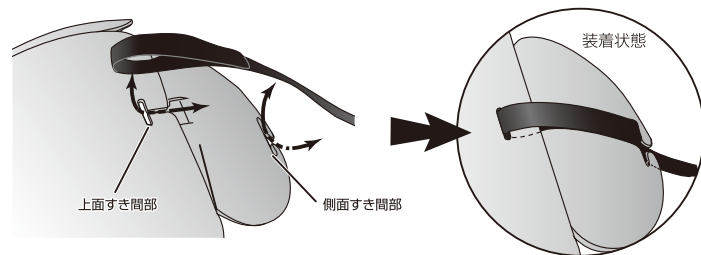

シコロの脱着方法

(スタンダードタイプには付属していません)

シコロ上部の外側4つのボタンを帽子の内側4か所にあるボタン穴に図のように内側から外側に向けてボタンを取り付けてください。

